

# かんたん設置ガイド

## 「かんたん設置ガイド」について

「かんたん設置ガイド」には、本プリンタが使えるようになるまでの手順を紹介しています。ただし、注意事項や制限事項は記載されていますので、必ず本プリンタに付属の「取扱説明書CD-ROM」に収められているユーザーズガイド、ネットワークガイド/本編もあわせてお読みください。また、「かんたん設置ガイド」に記載されている各部の名称が不明な場合は、「取扱説明書CD-ROM」に収められているユーザーズガイドをお読みください。

※本書で使われているイラストは、特にお断りがない限り、LBP5910のものです。

### ■取扱説明書CD-ROMについて

本プリンタに付属の取扱説明書CD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブにセットすると、右のメニュー画面が表示されます。（ここでは、Windowsの画面を例にしています。）

Macintoshをお使いの場合、「Satera」アイコンをダブルクリックして、お使いのOSがMac OS Xの場合は「OSX\_START」アイコンを、お使いのOSがMac OS 9の場合は「OS9\_9\_START」アイコンをダブルクリックするとメニュー画面が表示されます。お使いのOSと異なるアイコンをダブルクリックすると正常に動作しない場合があります。

### ■取扱説明書を読むには



取扱説明書CD-ROMに収められている取扱説明書を読むときは、次の手順を行ってください。

※取扱説明書は、PDF形式で収められています。PDF形式の取扱説明書を表示するには、Adobe Reader/Adobe Acrobat Readerが必要です。ご使用のシステムにAdobe Reader/Adobe Acrobat Readerがインストールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームページからダウンロードし、インストールしてください。

1 「取扱説明書」をクリックします。

2 「LBP5910」を選択し、「読む」をクリックします。

3 読みたい取扱説明書名をクリックします。



Adobe Acrobat Readerが起動し、取扱説明書が表示されます。

FT5-0904 (070) XXXXXXXXXX © CANON INC. 2013 PRINTED IN CHINA

## Step 4 カートリッジのセット

\* 梱包材は予告なく位置・形状が変更されたり、追加や削除されることがあります。

1 前カバーを開けます。

2 定着器を手前に倒します。

3 図の位置にあるテープ付き乾燥剤（1個）を取り外します。

4 図の位置にあるテープ付き梱包材（1個）を取り外します。

5 図の位置にあるテープ付き乾燥剤（1個）を取り外します。

6 図の位置にあるテープ付き梱包材（1個）を取り外します。

7 図の位置にあるテープ付き梱包材（1個）を取り外します。

8 図の位置にあるテープ付き梱包材（1個）を取り外します。

9 図の位置にあるテープ（1枚）とタグ（2個）を取り外します。

10 図の位置にあるテープ（3枚）を①、②の順に取り外します。

11 ドラムカートリッジの青色の取っ手をもち、図のように往復10～12回振って、内部の現像剤を均一にします。

12 平らな場所に用紙などを敷いて、その上にドラムカートリッジを置き、シーリングテープのタブを図のように倒します。

13 ドラムカートリッジを押さえながらシーリングテープ（長さ約70cm）をゆっくりと水平にまっすぐ引き抜きます。シーリングテープを引き抜く際、重くなる場合がありますが故障ではありませんので最後まで完全に引き抜きます。

## Step 1 梱包内容の確認

1 梱包箱を開けて箱に入っている中身を確認します。

プリンタ  
次のものが取り付けられています。

電源コード

アース線

用紙サイズ表示板

給紙カセット

操作ガイドシートポケット

操作ガイドシート（4枚）

定着器

回収トナー容器

針カートリッジ（LBP5910Fのみ）

用紙サイズシール

トナーカートリッジ×4（Toner Cartridge 502）

ドラムカートリッジ×4（Drum Cartridge 502）

保証書

かんたん操作ガイド

かんたん設置ガイド

交換用針カートリッジ（3個セット）（LBP5910Fのみ）

LIPS V User Software CD-ROM

プリンタドライバ

ユーティリティソフト

取扱説明書CD-ROM

ユーザーズガイド

ネットワークガイド/本編

リモートUIガイド

### ペーパーフィーダを取り付ける

オプションのペーパーフィーダを装着する場合は、ペーパーフィーダを設置場所に運び、プリンタの上に載せます。

・ペーパーフィーダの取り付けかたは、かんたん操作ガイドに記載してあります。

かんたん操作ガイド

## Step 2 設置場所へ運び、梱包材を取り外す

\* 梱包材は予告なく位置・形状が変更されたり、追加や削除されることがあります。

1 設置場所を決めます。必ず、図に示すスペースを確保してください。

・LBP5910

・LBP5910F

3 図の位置にあるテープを取り外します。

・LBP5910（6箇所）

・LBP5910F（7箇所）

このテープは後で取り外します。

このテープは後で取り外します。

後カバーを止めているテープを取り外すときは、図のように手で後カバーを押さえながら、テープを取り外します。

7 定着器のヒモ付き金具はヒモを持って引き抜きます。

11 図の位置にあるテープを取り外します。

8 取っ手を持って定着器を元の位置に戻し①、左右の取っ手を図のように押します②。

12 給紙カセット内部の梱包材を取り外します。

4 LBP5910Fの場合は、テープ付き梱包材を取り外します。

9 前カバーを閉めます。

13 給紙カセットをプリンタにセットします。

図のように給紙カセットを両手で持って、止まる位置まで差し込みます①。

給紙カセットの手前を少し持ち上げてから②、プリンタの前面と揃うまで、しっかりと奥まで押し込みます③。

プリンタの質量は、次の通りです。

|          | 開梱状態    | トナーカートリッジとドラムカートリッジを取り付けた状態 | オプションのペーパーフィーダ（3台）を取り付けた状態 |
|----------|---------|-----------------------------|----------------------------|
| LBP5910  | 約48.5kg | 約57.4kg                     | 約90.4kg                    |
| LBP5910F | 約52.5kg | 約61.4kg                     | 約94.4kg                    |

必ず、本プリンタやオプション品の質量に耐えられる十分な強度のある場所に設置してください。ぐらついた台の上や載りかたなどの不安定な場所、振動の多い場所、パンコングラックの上段などに設置しないでください。落ちたり倒れたりして、けがの原因になることがあります。本プリンタを設置する前に、詳しい設置場所について、本プリンタに付属の「取扱説明書CD-ROM」に収められているユーザーズガイドを必ずお読みください。

2 設置場所に運び、ゆっくりとおろします。必ず、矢印で示した部分を持ち、4人以上で運んでください。

5 前カバーを開けます。

6 定着器を手前に倒します。

定着器に取り付けられているヒモ付き金具は、次の手順で取り外します。定着器が手前に倒れていない状態でヒモ付き金具を取り外さないでください。

ロック解除ボタン

取っ手

図のように定着器の左右にある緑色のロック解除ボタンを押しながら①、取っ手を持って定着器を手前に倒します②。

10 給紙カセットを引き出します。

給紙カセットを止まる位置まで引き出します①。

給紙カセットの手前を少し持ち上げてから②、図のように手を添えて引き出します③。

### Check!! 梱包材の取り外しチェック

梱包材はすべて取り外しましたか？

■ 手順3と手順11で取り外したテープ×7（LBP5910Fはテープ×8）

■ 手順7で取り外したヒモ付き金具×2

■ 手順12で取り外した梱包材×1

■ 手順4で取り外したテープ付き梱包材×1（LBP5910Fのみ）

## Step 3 電源コード、アース線の接続

1 プリンタの電源が入っていないことを確認します。

2 アース線端子のネジをゆるめて取り外し、付属のアース線をネジ止めします。

3 電源コード差し込み口に、付属の電源コードをしっかりと差し込みます。

4 アース線を専用のアース線端子へ、電源プラグを電源コンセントへ接続します。

電源コードとアース線をこのように通します。

10 図の位置にあるテープ（3枚）を①、②の順に取り外します。

11 ドラムカートリッジの青色の取っ手をもち、図のように往復10～12回振って、内部の現像剤を均一にします。



12 平らな場所に用紙などを敷いて、その上にドラムカートリッジを置き、シーリングテープのタブを図のように倒します。

13 ドラムカートリッジを押さえながらシーリングテープ（長さ約70cm）をゆっくりと水平にまっすぐ引き抜きます。シーリングテープを引き抜く際、重くなる場合がありますが故障ではありませんので最後まで完全に引き抜きます。

14 ドラムカートリッジをセットする前に、図のように水色のつまみの三角マークとラベルの「解除」の三角マークの位置を同じ位置に合わせてください。





- 15 左右のドラムカートリッジガイド付近にあるレバーが、図のように上がっているか確認します。

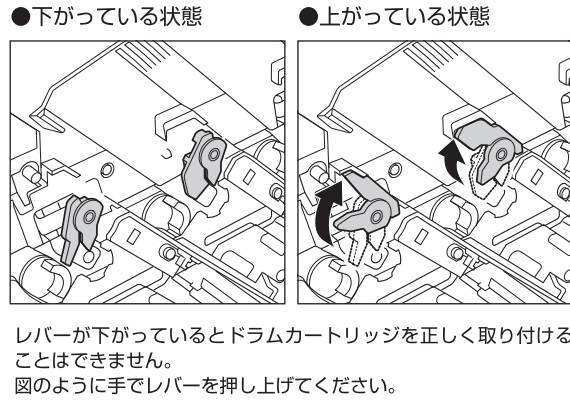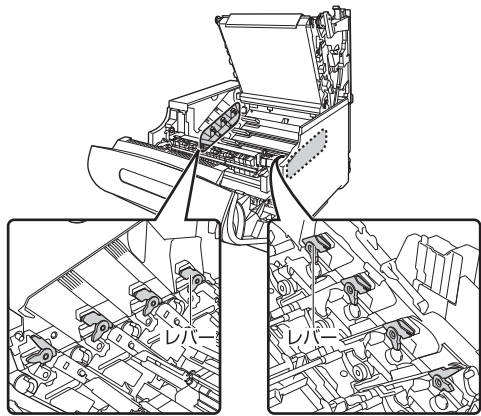

●下がっている状態 ●上がっている状態

レバーが下がっているとドラムカートリッジを正しく取り付けることはできません。図のように手でレバーを押し上げてください。

- 16 ドラムカートリッジをブラック (K)、シアン (C)、マゼンタ (M)、イエロー (Y) の順で取り付けます。

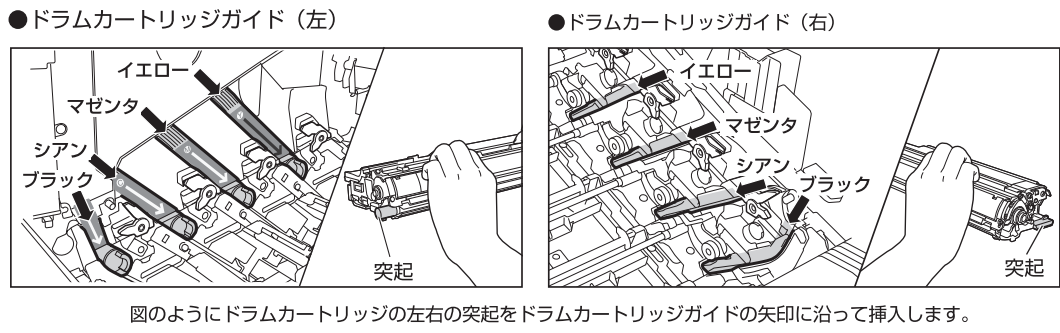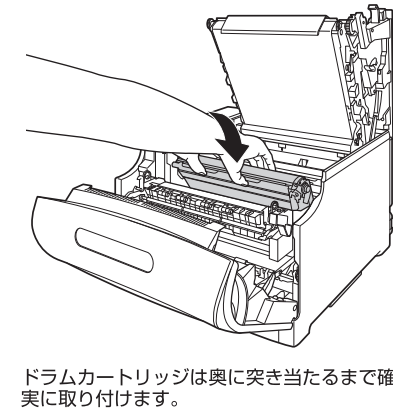


●ドラムカートリッジガイド (左) ●ドラムカートリッジガイド (右)

マゼンタ シアン ブラック イエロー


突起

図のようにドラムカートリッジの左右の突起をドラムカートリッジガイドの矢印に沿って挿入します。

- 17 左右のドラムカートリッジガイド付近にあるレバーが、図のように下がっていることを確認します。

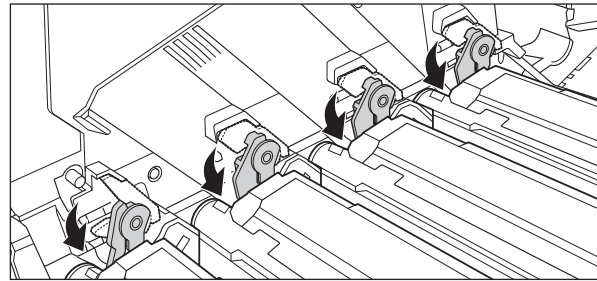


- 18 ドラムカートリッジの突起部のラベルが見えていることを確認します。

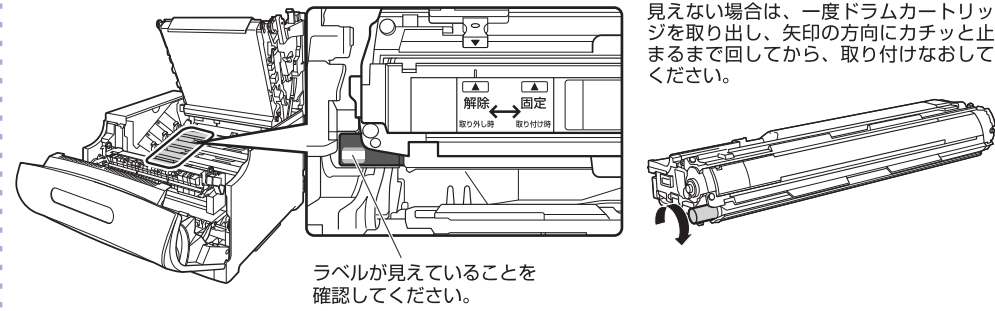

ラベルが見えていることを確認してください。

- 19 取り付けた色のドラムカートリッジの水色のつまみを「固定」の位置までスライドさせて、ドラムカートリッジを固定します。

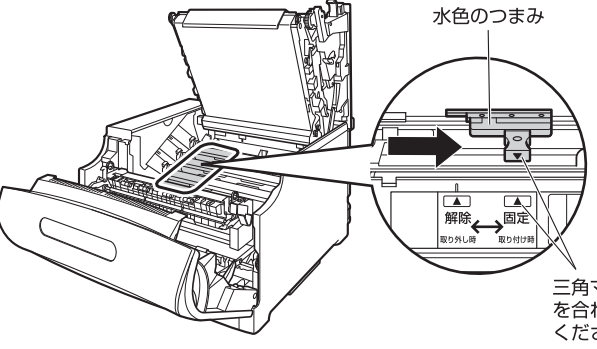


水色のつまみ

水色のつまみの三角マークとラベルの三角マークが合う位置までスライドさせます。

三角マークを合わせてください。


- 20 すべてのドラムカートリッジを取り付けたら、上カバーを開めます。

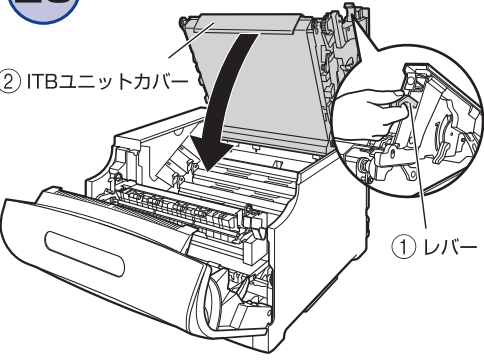

② ITBユニットカバー

① レバー

プリンタの上カバーはレバーを持って①、ゆっくりと開めます。上カバーを勢いよく開めると、ITB ユニットカバー②が元の位置に戻らず、プリンタが破損する原因になります。

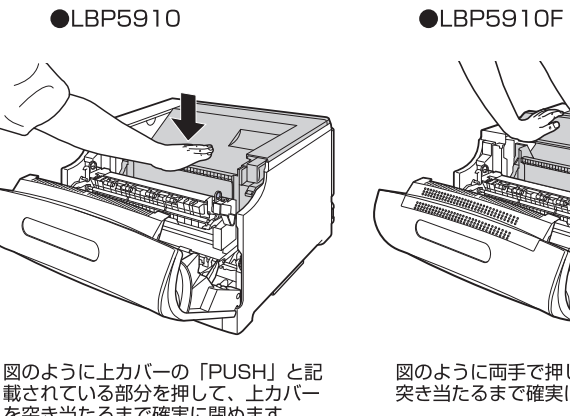


●LBP5910 ●LBP5910F


図のように上カバーの「PUSH」に記載されている部分を押し、上カバーを突き当たるまで確実に開めます。

図のように両手で押して、上カバーを突き当たるまで確実に開めます。


- 21 図のようにレバーを持って、上カバーが開かないことを確認します。

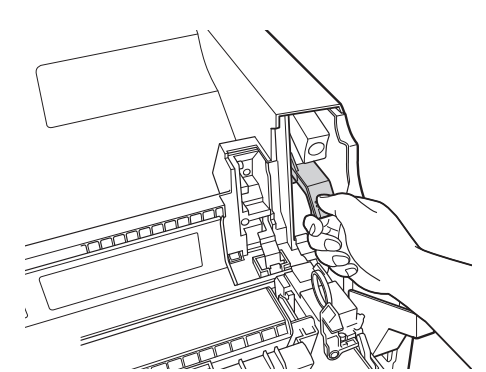

- 22 取っ手を持って定着器を元の位置に戻し①、左右の取っ手を図のように押します②。

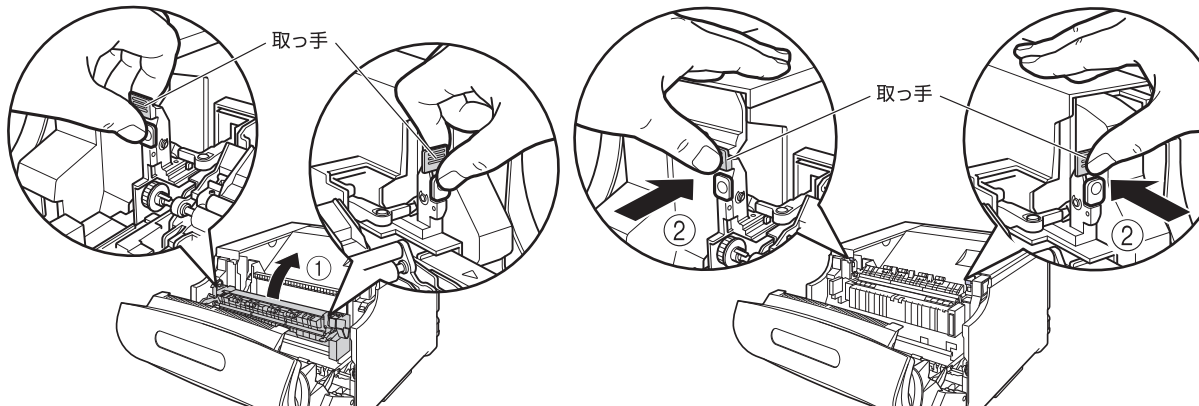


- 23 前カバーを開めます。

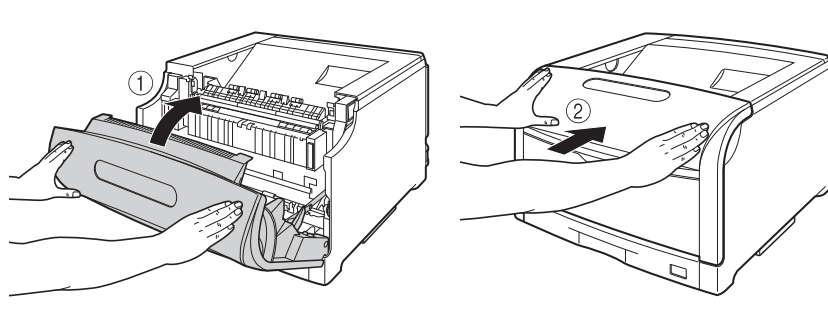

図のように、両手で前カバーに手をそえて①、両手で前カバーを押して開めます②。前カバーは、図のように前カバーの前面を押して開めてください。前カバー左右のレバー部を持って開めると、指を挟んでけがの原因になることがあります。

- Check!! 梱包材の取り外しチェック
- 梱包材はすべて取り外しましたか？

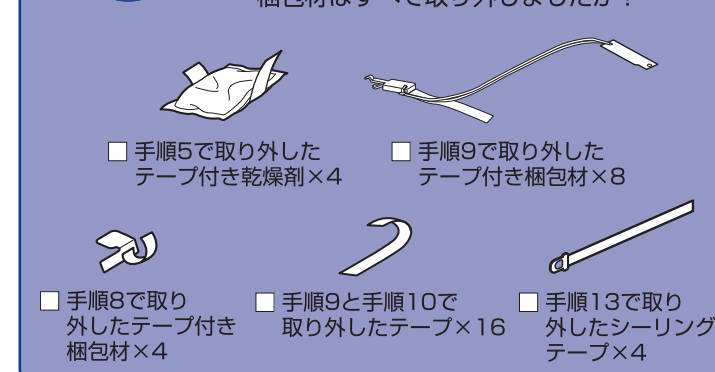

■手順5で取り外したテープ付き乾燥剤×4


■手順9で取り外したテープ付き梱包材×8

■手順8で取り外したテープ付き梱包材×4

■手順9と手順10で取り外したテープ×16

■手順13で取り外したシーリングテープ×4

- 24 プリンタの電源スイッチの「I」側を押して、プリンタの電源を入れます。

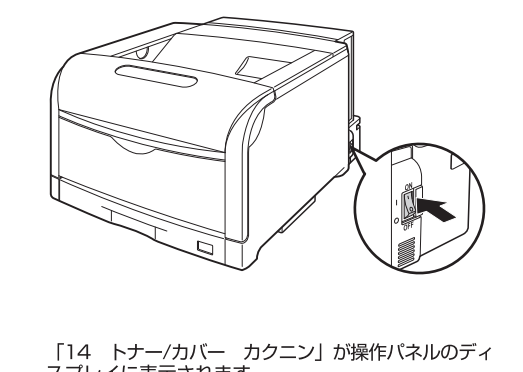


「I4 トナー/カバー カクコン」が操作パネルのディスプレイに表示されます。

- 25 プリンタの動作音が止まるまで、約3～4分お待ちください。


プリンタの電源を入れた後、約3～4分でドラムカートリッジの準備が完了します。プリンタの動作音が止まったことを確認して、次の手順へ進んでください。

- 26 トナーカバーを開けます。

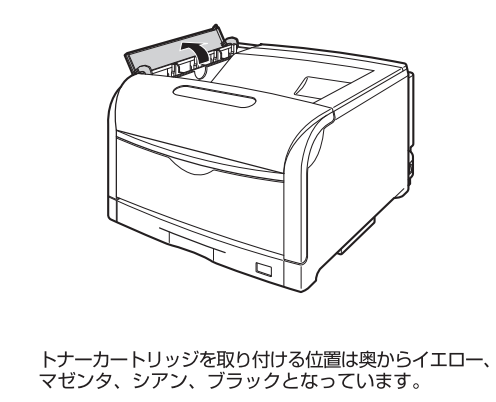


トナーカートリッジを取り付ける位置は奥からイエロー、マゼンタ、シアン、ブラックとなっています。


- 27 トナーカートリッジを箱から取り出したあと、保護バックから取り出します。

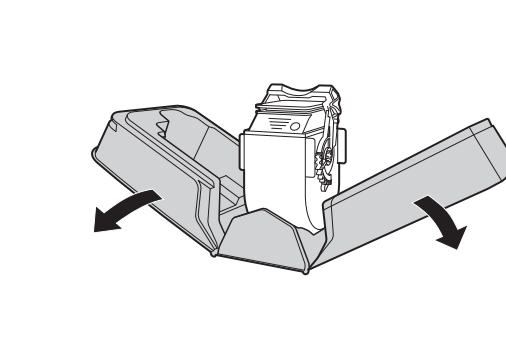


- 28 図のようにトナーカートリッジの取っ手部分を下側にして、上下に往復10回振って、内部のトナーを均一にします。

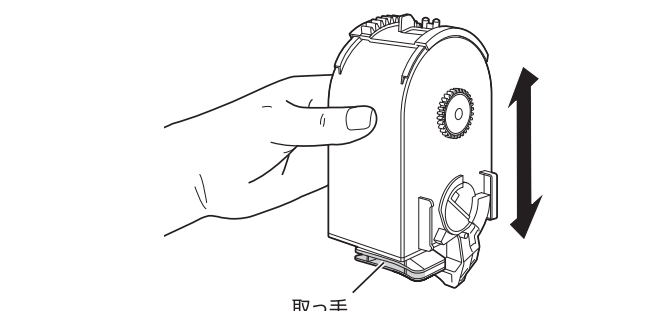


- 29 図のように取っ手を持って、トナーカートリッジを挿入し①、止まるまでゆっくりと押し込みます②。

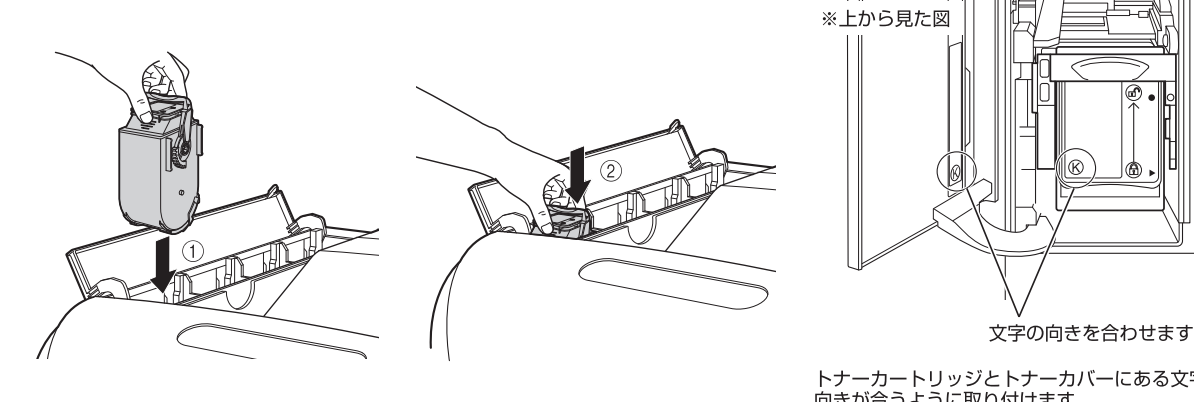

- 30 ロック解除レバーを「Ⓐ」の位置まで倒して、トナーカートリッジをロックします。

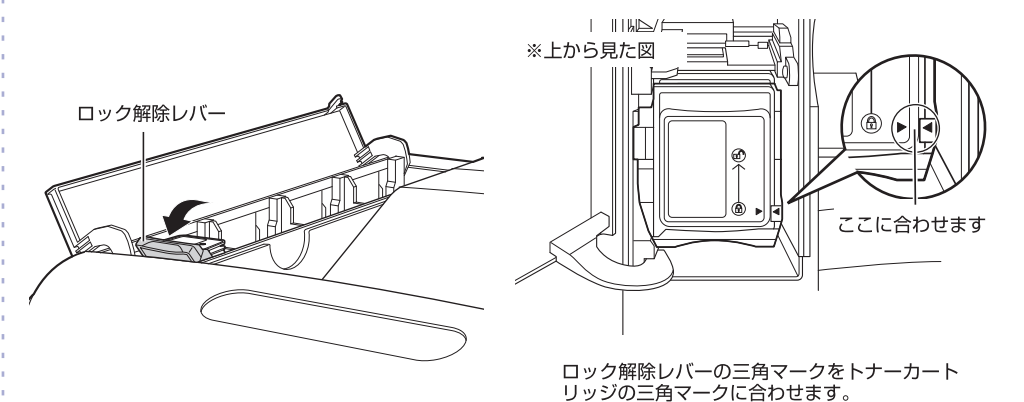


- 31 すべてのトナーカートリッジを取り付けたら、トナーカバーを閉めます。

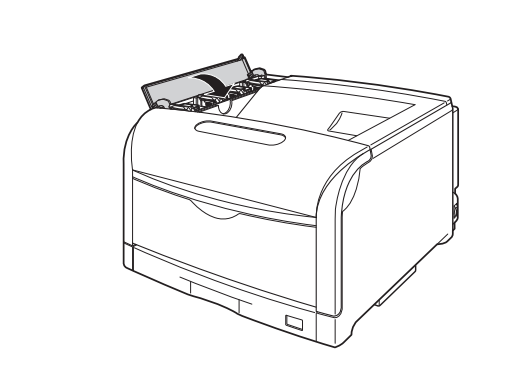


## Step 5 用紙のセット

- 1 給紙カセットを引き出します。

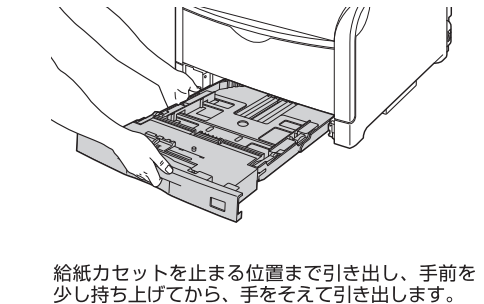


給紙カセットを止まる位置まで引き出し、手前を少し持ち上げてから、手をそえて引き出します。

- 2 セットする用紙に合わせて、給紙カセットの長さを調節します。

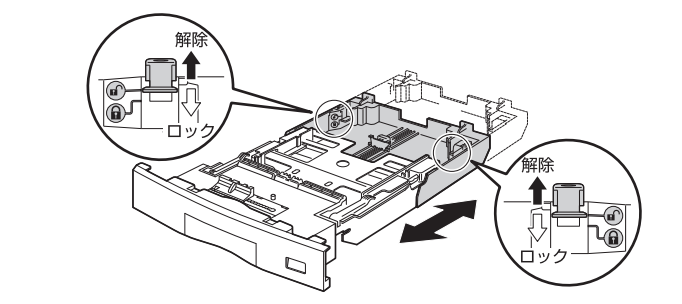


- 3 後側の用紙ガイドのロック解除レバーをつまみながら、セットする用紙に合わせて用紙ガイドを移動します。

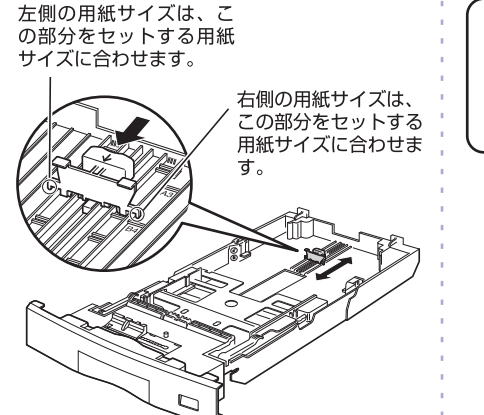

左側の用紙サイズは、この部分をセットする用紙サイズに合わせます。


右側の用紙サイズは、この部分をセットする用紙サイズに合わせます。

- 4 側面の用紙ガイドのロック解除レバーをつまみながら、セットする用紙に合わせて用紙ガイドを移動します。

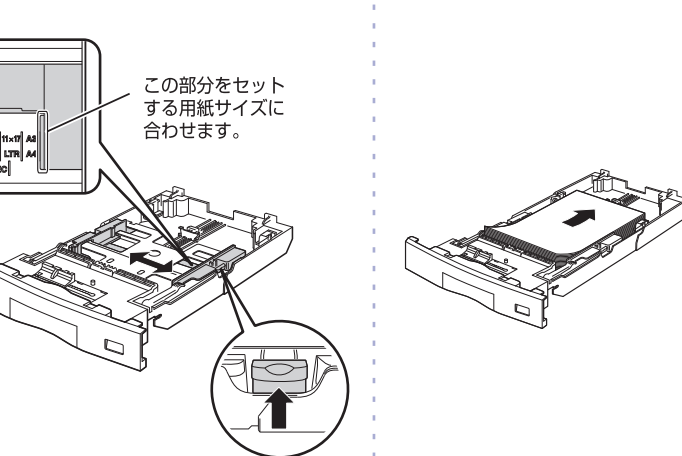


この部分をセットする用紙サイズに合わせます。


- 5 用紙の後端を、用紙ガイドに合わせてセットします。

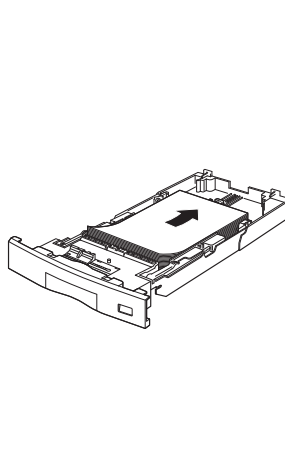

- 6 用紙を図のように下へ押さえ、積載制限マークを超えていないか確認し、用紙ガイドに付いているツメの下に用紙を入れます。

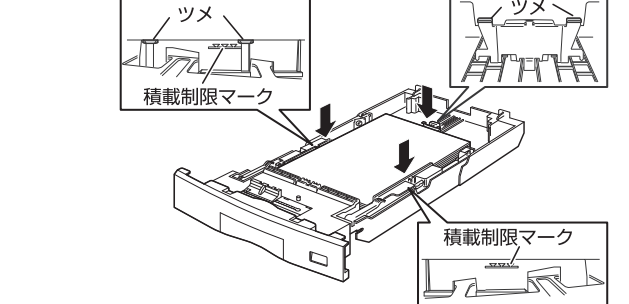

- 7 用紙サイズ表示板に、セットした用紙サイズのシールを貼り、給紙カセット前面の用紙サイズ表示板差し込み口に差し込みます。

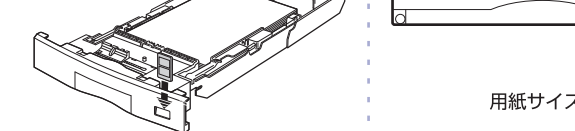

用紙サイズ設定スイッチ


## Step 6 プリンタとコンピュータの接続

本プリンタにはインタフェースケーブルは付属していません。お使いのコンピュータ、または接続方法に合わせてご用意ください。

### ■ ネットワークと接続する場合

ネットワークと接続する場合は、本プリンタのLANコネクタとハブのポートをLANケーブル (別売のカテゴリ5用ツイストペアケーブル) で接続します。

- 1 LANケーブルを本プリンタのLANコネクタへ接続します。

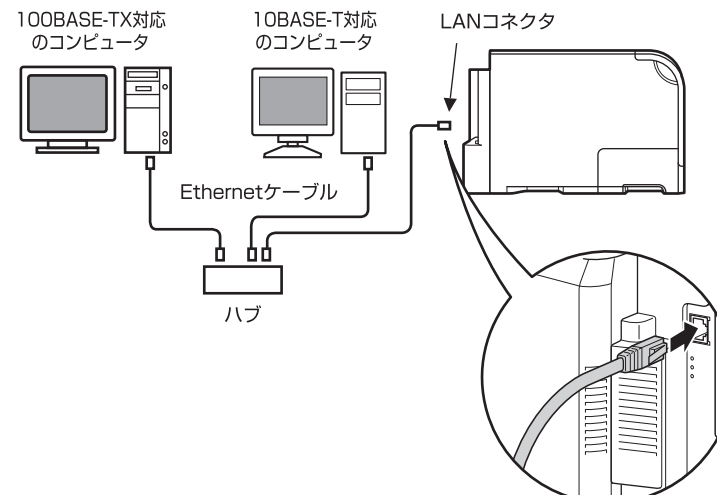


### ■ USBで接続する場合

USBで接続する場合は、Step9の「プリンタドライバをインストールする」で本プリンタとコンピュータをUSBケーブルで接続します。

### 次のオプション品を取り付ける

- ・RAM
- ・ROM
- ・ハードディスク
- ・インテリジェントコントローラ NB-J2

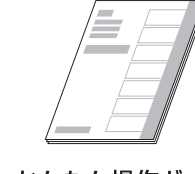


かんたん操作ガイド

オプション品の取り付けかたは、かんたん操作ガイドに記載してあります。

## Step 7 プリンタの動作確認

- 1 プリンタの電源が入っていることを確認します。

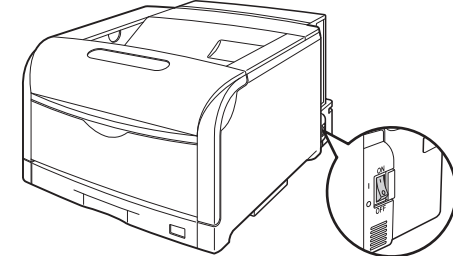

正しく動作しなかったり、エラーメッセージが表示されているときは、ユーザズガイド「第6章 困ったときには」を参照してください。

- 2 以下の手順にしたがって、ステータスプリントを印刷し、プリンタの動作確認をします。




※ここではプリンタの操作パネルのキーを使用します。[ジョブ] キーを押すと、ひとつ前のメニュー (上の階層) へ戻ります。

- 1 プリンタがオンラインになっていることを確認します。
- オンライン状態になっていない場合、[オンライン] キーを押します。



- 2 【ユーティリティ】キーを押します。
- ディスプレイに「ステータスプリント」と表示されます。



- 3 OK を押します。

ステータスプリントが印刷されます。

ステータスプリント

ジョブ チュウ

ステータスプリント

(約1秒間)

ステータスプリントのサンプルは、ユーザズガイド「ステータスプリントの内容」を参照してください。正しく印刷された場合は次のステップへ、正しく印刷されなかった場合はStep1からの手順をもう一度確認してください。

## プリンタとコンピュータを接続する方法は？

・ネットワーク

・USB

Step 9 へ

## ネットワークのプロトコルは？

・TCP/IP

Step 8 へ

・SMB  
・AppleTalk



取扱説明書CD-ROM

本プリンタに付属の「取扱説明書CD-ROM」に収められているネットワークガイド/本編をご覧ください。

## ご使用のOSは？

・Windows

Step 9 へ

・Macintosh  
・その他



User Software CD-ROM

本プリンタに付属のUser Software CD-ROMに収められている取扱説明書をご覧ください。